

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЬ (PROFIL)

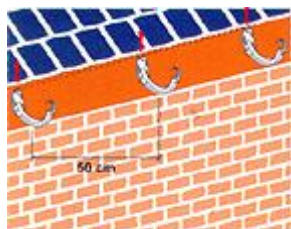


рис.1

1. Разместить держатели желоба соответственно наклону крыши на расстоянии 50 см (рис.1). Обеспечить наклон желоба около 3-5 мм на 1 текущий метр.



рис.2

2. Отрезать желоб необходимой длины, закрепить в пластиковых либо металлических держателях (рис.2). Перед монтажом обрезанные концы желоба водостоков необходимо зачистить наждачной бумагой.



рис.3

3. Наложить соединитель желоба с резиновой прокладкой (рис.3).



рис.4

Желоб разместить в половине расстояния между прокладкой и серединой соединительного элемента (рис.4).

4. Наложить проходной ливнеприемник желоба. Ливнеприемники водосточной системы производятся трех видов: левый, правый и проходной. Левый и правый размещаются на концах здания, проходной посередине.



рис.5

5. Наложить днище желоба. Днище закрывают открытые концы желоба. Расстояние между дном и держателем не должно быть больше 20 см (рис.5).



рис.6

6. При углублениях и выступах здания необходимо вставить угловые элементы желоба: W внутренний либо Z наружный и соединить соединительным элементом (в системе Profil 90 угловые элементы имеют резиновые прокладки, благодаря чему можно соединить непосредственно с желобом).

7. Монтаж водосточной трубы необходимо начать от смонтированного ливнеприемника. При больших расстояниях между ливнеприемником и стенкой здания, необходимо использовать колена и патрубков желоба для соединения ливнеприемника с водосточной трубой. Во время соединения двух труб либо соединения непосредственно водосточной трубы с ливнеприемником необходимо использовать соединительный элемент и держатель водосточной трубы. Стандартная длина водосточной трубы: 2 м, 3 м, 4 м.

8. Держатели водосточной трубы разместить на расстоянии 2м каждый.
9. В зависимости от необходимости водосточную трубу можно закончить коленом (со свободным выливом дождевой воды) либо в водосточном коллекторе. Рекомендуется применение перед коллектором ревизии (прочистки), которая собирает листья и др. нечистоты.
10. При монтаже пластиковых держателей желоба необходимо применять винты с плоской головкой.

Важная информация

1. Запрещается монтаж водостоков при температуре ниже 5°C.
2. Система водосточных труб не может накапливать сползающий с крыши снег.
3. Система Profil 130 эффективно отводит воду с поверхности 110 кв.м, а система Profil 90 – 70 кв.м (поверхности крыши).
4. Необходимым условием правильного монтажа является использование исключительно элементов производства компании PROFIL, обозначенных фирменным знаком.